

# Детский комплекс с горкой

Артикул: RGN-03

Инструкции по сборке









#### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

- 1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
- 2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
- 3. Не подходит для детей младше 3 лет.
- 4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
- 5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
- 6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
- 7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
- 8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимості
- 9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
- 10. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
- 11. Не устанавливайте игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой другой твердой повер
- 12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборк и позволит исправить любые допущенные ошибки.
- 13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры.
- 14. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ вес одно ребёнка, находящегося на игровом комплексе, не должен превышать 35 кг (одновременно н игровом комплексе могут находиться не более человек).
- 15. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям стоять на желобе горки/сиденьях качелей, чтобы не перегружать эту часть в процессе игры.
- 16. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
- 17. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одех (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятелы
- 18. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
- 19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
- 20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумн плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д
- 21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
- 22. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным трапользователя.
- 23. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к н впоследствии.
- 24. Подходит для детей в возрасте 3 10 лет.
- 25. Не кладите руки вблизи движущихся частей

## Инструкции по сборке

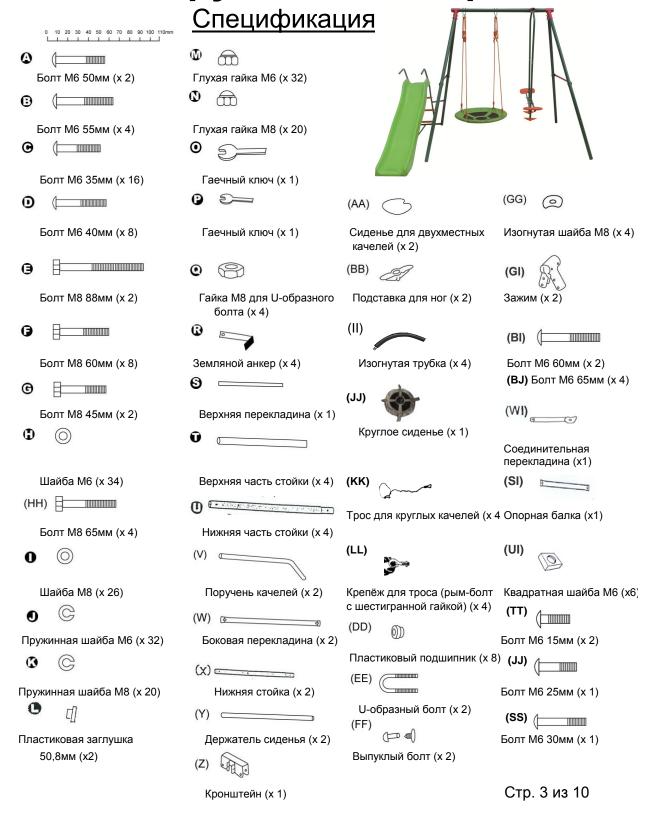

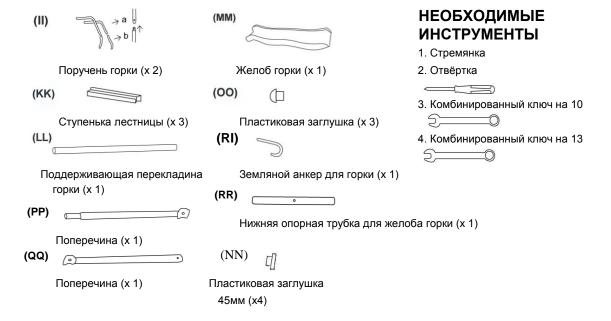



Внимание: Во избежание защемления оставьте между желобом горки и нижней части стойки зазор 16 см.

#### Этапы сборки:




### Шаг 1 Сборка верхней части рамы

1.-1 Соедините верхнюю перекладину (S), верхние части стоек (T) и зажимы (GI) с помощью 2-х комплектов деталей: болтов (HH), шайб (I), пружинных шайб (K) и глухих гаек (N) для верхней перекладины и 4-х комплектов деталей: болтов (F), шайб (I), пружинных шайб (K) и глухих гаек (N) для стоек. Вставьте пластиковую крышку L в обе стороны верхнего стержня S и пластиковую крышку NN в верхнюю часть T.


#### Шаг 2 Сборка верхней и нижней части стоек

2.-1 Подсоедините нижнюю часть стойки (U) к верхней (T), установив между ними боковую перекладину (W), и закрепите полученную конструкцию с помощью болта (BJ), шайбы (H), пружинной шайбы(J), глухой гайки(M) и изогнутой шайбы( Повторите вышеуказанные действия с другой стороны рамы.

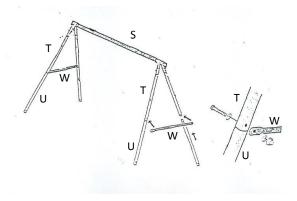


#### Шаг 3 Сборка двухместных качелей

3.-1 Прикрепите кронштейн (Z) к верхней перекладине (S) с помощью болта (A), 2-х шайб (H), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (M).




3.-2 Установите пластиковые подшипники (DD) с обеих сторон поручня качелей (V), затем прикрепите поручни к кронштейну (Z) с помощью болта (G), шайбы (I), пружинной шайбы (K) и глухой гайки (N).



3.-3 Прикрепите нижние стойки качелей (X) к соответствующим поручням (V) с помоц двух комплектов деталей: болтов (C), шайб (H), пружинных шайб (J) и глухих гае по одному комплекту для каждой стойки.

Установите пластиковые подшипники (DD) с обеих сторон нижней стойки (X), зат прикрепите нижнюю стойку к соединительной перекладине качелей (Y), используя крепёж: болт (E), две шайбы (I), пружинную шайбу (K) и глухую гайку (Убедитесь, что выемки на перекладине расположены снизу, как показано на рисунке.

- 3.-4 Установите сиденья (AA) на перекладину (Y) и закрепите их с помощью болтов (ч шайб (H), пружинных шайб (J) и глухих гаек (M).
- 3.-5 Прикрепите подставки для ног (BB) к соответствующим нижним стойкам (X) с помощью болтов (FF) по одному для каждой подставки.

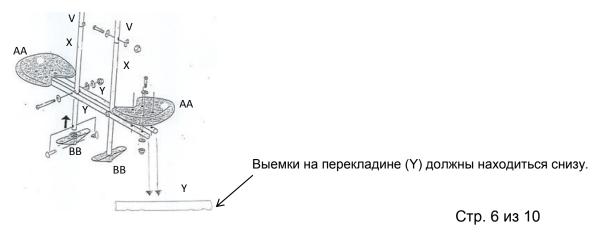


#### Шаг 4 Сборка круглых качелей


- 4.-1 Вставьте изогнутые трубки (II) в круглое сиденье (JJ) и соедините все трубки вместе. Данные трубки являются каркасом для сиденья.
- 4.-2 Прикрепите трос (КК) к сиденью (JJ) с помощью крепежа (LL), расположенного в нижней части троса.
- 4.-3 Прикрепите свободный конец троса (КК) к верхней перекладине (S) с помощью U-образного болта (X), 4-х шайб (G), 2-х пружинных шайб (I), 2-х гаек (O) и 2-х глухих гаек (L).

#### Шаг 5 Сборка горки


- 5.-1 Прикрепите поручни (VV) к поддерживающей перекладине (XX) с помощью болтов (C), шайб (H), пружинных шайб (J) и глухих гаек (M).
- 5.-2 Прикрепите перекладину (XX) к стойке (U) с помощью болта (BI), шайбы (H), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (M).
- 5.-3 Прикрепите ступеньки (WW) к поручням (VV), используя по одному болту (D) и одной шайбе (UI) для крепления каждой стороны ступеньки.
- 5.-4 Прикрепите соединительную перекладину (WI) к поручням и стойке (U) основной конструкции. Для крепления к стойке используйте болт (BI), шайбу (H), пружинну шайбу (J) и глухую гайку (M), а для крепления к поручням болт (C), шайбу (H), пружинную шайбу (J) и глухую гайку (M).
- 5.-5 Прикрепите опору (SI) к соединительной перекладине (WI) и поддерживающей перекладине (LL) с помощью болта (D), шайбы (H), пружинной шайбы (J) и глухо гайки (M).
- 5.-6 Прикрепите желоб горки (MM) к поручням (VV) с помощью болтов (D), шайб (H), пружинных шайб (J) и глухих гаек (M). Поручни должны пройти сквозь отверстия в верхней части желоба.

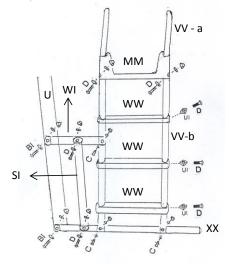

- 5.-7 Соедините поперечины (PP) и (QQ) с помощью болта (JJ), шайбы (H), пружинної шайбы (J) и глухой гайки (M).
- 5.-8 Прикрепите поперечину (PP) к поддерживающей перекладине с помощью болта (C), шайбы (H), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (M).

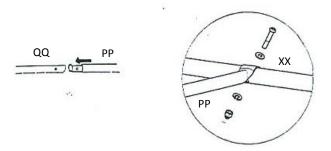

- 5.-9 Прикрепите нижнюю опорную трубку (RR) к поперечине (QQ) с помощью болта ( шайбы (H), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (M).
- 5.-10 Подсоедините желоб горки к нижней опорной трубке (RR), затем пропустите трубку через боковые отверстия желоба и закрепите конструкцию с помощью болта (TT).
- 5.-11 Установите пластиковые заглушки (OO) на вершины поручней и поддерживающи перекладин.

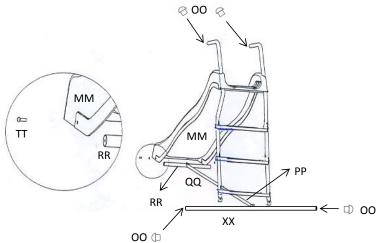

#### Шаг 6 Установка земляных анкеров

- 6.-1 Вставьте земляные анкера (R) в отверстия внизу каждой из 4-х стоек и закрепите с помощью болта (B), шайбы (H), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (M) по од комплекту крепежей для каждого анкера.
- 6.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30x30x50 см (ДхШхВ). Воткните анкера (R) в раствор, пока он не остыл.
- 6.-3 Убедитесь, что земляные анкера (R) хорошо зафиксированы в растворе и не упадут. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.
- 6.-4 Зафиксируйте земляной анкер (RI) по центру поддерживающей перекладины лестницы, другой конец прикрепите к земле.
- 6.-5 При выборе места для установки оборудования учитывайте свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг игрового комплекса (как минимум 2 метра). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 6.-6 Когда оборудование будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 6.-7 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространст так как оно может заржаветь.



Стр. 9 из 10

#### Уход и техническое обслуживание

- 1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
- 2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
- 3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены желоб, стальная трубка, ступеньки, земляные анкера и другие детали; замените детали, если это необходимо. Если не выполнять данную проверку, оборудование может опрокинуться и стать причиной травмы.
- 4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте оборудование до тех пор, пока не будет найдена замена.
- 5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
- 6. Расположение игрового комплекса:
  - (а) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
  - (б) Не устанавливайте игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
  - (в) Располагайте оборудование в хорошо освещённом месте.
  - (г) Не используйте его в помещении.
- 7. Погодные условия:
  - (a) Желоб горки, сиденья качелей и подставки для ног должны оставаться сухими; не пускайте детей на игровой комплекс, если эти на этих элементах присутствуе влага.
  - (б) Не используйте оборудование при сильном ветре.
  - (в) Не используйте оборудование когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
- 8. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ во одного ребёнка, играющего на горке или качелях, не должен превышать 35 кг (одновременно на игровом комплексе могут находиться не более 4 человек
- 9. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратить к ней впоследствии.
- 10. Содержите данное оборудование в чистоте.